

KARTA KATALOGOWA

PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA FX PV-32 1P 1000V DC ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA




SPECYFIKACJA:

- Podstawa bezpiecznikowa – 10x38mm, max 32A 1000V DC
- Prąd znamionowy (In) – max 32A
- Napięcie znamionowe (Un) – 1000 V DC
- Liczba biegunów – 1P
- Sposób montażu - szyna DIN TH-35
- Przekrój przewodów przyłączeniowych – 0,75–25 mm²
- Liczba modułów - 1
- Optyczny wskaźnik zadziałania – TAK

MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	EAN	KOD PRODUKTU
VCXPV-32	Podstawa bezpiecznikowa 1 polowa podświetlana	12 szt. / op.	5905440093658	FX PV32 1P PODS

WYMIARY:

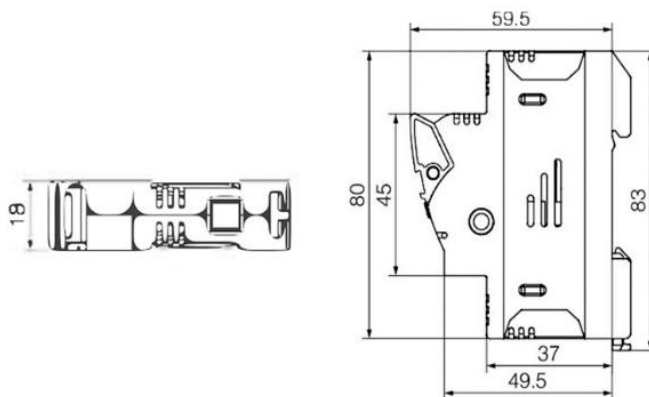

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

DATA SHEET

FUSE HOLDER FX PV-32 1P 1000V DC WITH OPERATION INDICATOR




SPECIFICATION:

- Fuse holder – 10×38 mm, max 32A 1000V DC
- Rated current (In) – max 32A
- Rated voltage (Un) – 1000 V DC
- Number of poles – 1P
- Mounting method – TH-35 DIN rail
- Conductor cross-section – 0.75–25 mm²
- Number of modules – 1
- Optical trip indicator – YES

MODEL	NAME	PACKAGING	EAN	PRODUCT CODE
VCXPV-32	Fuse base with indicator 1 pole PV	12 pcs. / box	5905440093658	FX PV32 1P PODS

DIMENSIONS:

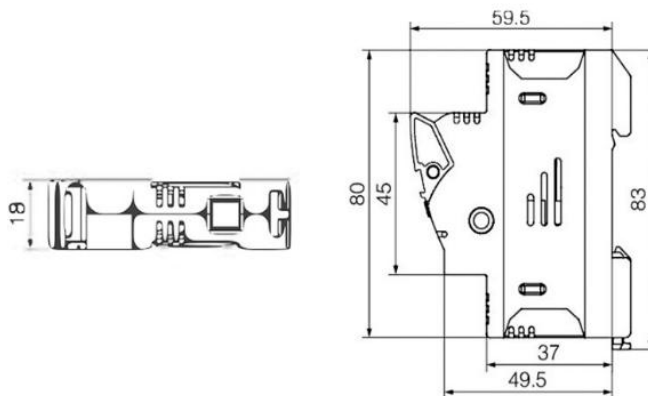

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.