



www.vcx.com.pl

KARTA KATALOGOWA

WYŁĄCZNIKI PULPITOWE SERII XB5

Przyciski pulpitowe – to urządzenia które przewidziane są do zamontowania w otwory (znormalizowane) wykonane w tablicach (pulpitach) sterowniczo-sygnalizacyjnych albo bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

SERIA	KOD/MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE	PRZEKROJE PRZEWODÓW	STYKI
XB5	XB5 AA35 Z 1NO+1NC	PRZYCISK POJEDYNCZY ZIELONY XB5-AA35 1NO+1NC	1 SZT	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AA45 C 1NO+1NC	PRZYCISK POJEDYNCZY CZERWONY XB5-AA45 1NO+1NC	1 SZT	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AL8325 ZZ/C 1NO+1NC	PRZYCISK PODWÓJNY CZERWONY/ZIELONY XB5-AL8325 1NO+1NC	1 SZT	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AS543 C 2NO	PRZYCISK GRZYBKOWY CZERWONY XB5-AS543 2NO	1 SZT	1-4 mm ²	2NO
XB5	XB5 AD25 2 POZ. 1NO+1NC	PRZYCISK PIÓRKOWY 2 POZYCYJNY XB5-AD25 1NO+1NC	1 SZT	1-4 mm ²	1NO+1NC

AKCESORIA

SERIA	KOD/MODEL	NAZWA	OPAKOWANIE
F86	F86 KASETA 1 OTW.	KASETA F86 1 OTWÓR	1 SZT
F87	F86 KASETA 2 OTW.	KASETA F86 2 OTWORY	1 SZT
F88	F86 KASETA 3 OTW.	KASETA F86 3 OTWORY	1 SZT
XB5	XB5 BE101 STYK Z 1NO	styk XB5-BE101 1NO ZIELONY	100 SZT
XB5	XB5 BE102 STYK C 1NC	styk XB5-BE102 1NC CZERWONY	100 SZT

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:




- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.





www.vcx.com.pl

XB5 AA35 Z 1NO+1NC

XB5 AA45 C 1NO+1NC



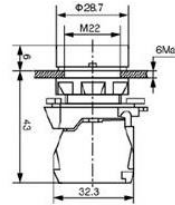


XB5 AL8325 ZZ/C 1NO+1NC

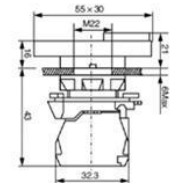




PRZYCISK GRZYBKOWY

CZERWONY XB5-AS543 2NO

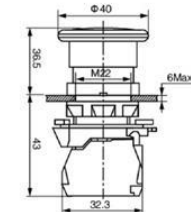


PRZYCISK PIÓRKOWY 2 POZYCYJNY


XB5-AD25 1NO+1NC

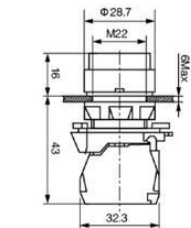



F-86

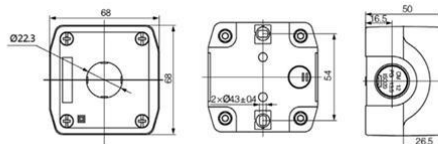

F-87

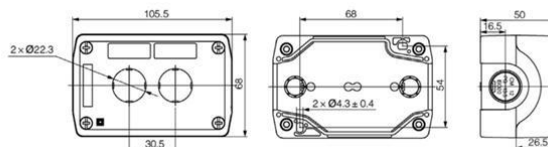

F-88

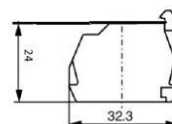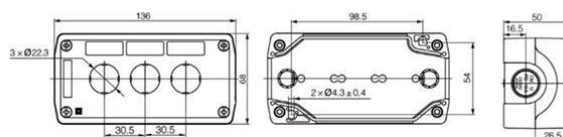



www.vcx.com.pl

DATA SHEET

DESKTOP SWITCHES OF XB5 SERIES

Desktop pushbuttons are devices which are designed to be mounted into holes (standardized) made in control and signalization boards (panels) or directly into the bodies of machines and devices.

Series	CODE/MODEL	Name of product	Package	Cable cross sections	Contacts
XB5	XB5 AA35 Z 1NO+1NC	SINGLE BUTTON GREEN XB5-AA35 1NO+1NC	1pc.	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AA45 C 1NO+1NC	SINGLE BUTTON RED XB5-AA45 1NO+1NC	1pc.	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AL8325 ZZ/C 1NO+1NC	DOUBLE BUTTON RED/GREEN XB5- AL8325 1NO+1NC	1pc.	1-4 mm ²	1NO+1NC
XB5	XB5 AS543 C 2NO	MUSHROOM BUTTON RED XB5- AS543 2NO	1pc.	1-4 mm ²	2NO
XB5	XB5 AD25 2 POZ. 1NO+1NC	2-POSITION PEN BUTTON XB5-AD25 1NO+1NC	1pc.	1-4 mm ²	1NO+1NC

ACCESSORIES

SERIES	CODE/MODEL	NAME OF PRODUCT	PACKAGE
F86	F86 KASETA 1 OTW	CASSETTE F86 1 HOLE	1 pc.
F87	F86 KASETA 2 OTW.	CASSETTE F86 2 HOLES	1 pc.
F88	F86 KASETA 3 OTW	CASSETTE F86 3 HOLES	1 pc.
XB5	XB5 BE101 STYK Z 1NO	contact XB5-BE101 1NO GREEN	100 pc.
XB5	XB5 BE102 STYK C 1NC	contact XB5-BE102 1NC RED	100 pc.

Safety information:




- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.





www.vcx.com.pl

XB5 AA35 Z 1NO+1NC




XB5 AA45 C 1NO+1NC

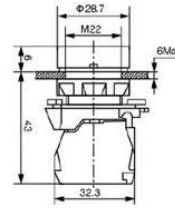



XB5 AL8325 ZZ/C 1NO+1NC

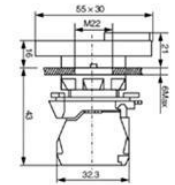


MUSHROOM BUTTON RED XB5-AS543 2NO

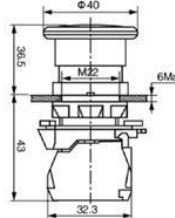


2-POSITION PEN BUTTON XB5-AD25 1NO+1NC

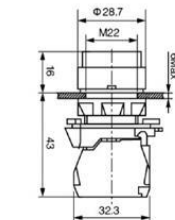


F-86

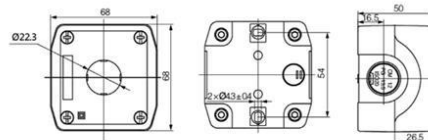

F-87

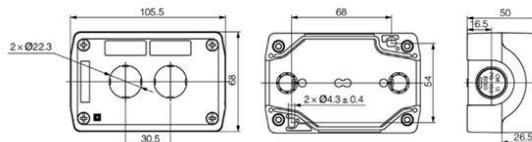

F-88

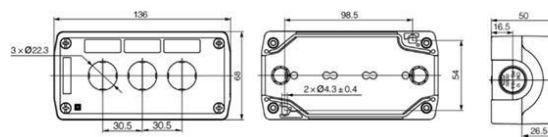

ZBE-101

